

# FENSTERBAU ZUBEHÖR

FÜR DIE  
PRÄZISE  
AUSRICHTUNG  
IHRER FENSTER



# FENSTERSHOP SEITENBEHANG

Für die präzise Ausrichtung Ihrer Fenster bieten wir Ihnen **diverse Montageklötze** (bis 50 mm) oder unser Pumpbag an. Nach der Justierung können Sie mit dem **Hammerbohrer „SDS-Plus“** (6 x 210 mm) die entsprechenden Löcher ins Mauerwerk bringen und anschließend die Fensterrahmen mit den **Fensterschrauben** (6 verschiedene Längen) befestigen. Die passenden **TX-Bits** dafür finden Sie ebenfalls in unserem Shop.

## FENSTERRAHMEN-SCHRAUBEN IN 6 LÄNGEN

- Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 – Eurocode 5
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

## HS PUMPBAG MONTAGEKISSEN

- Integrierte Pumpe
- Widerstandsfähig
- Belastbar, maximale Hebekraft 100 kg
- Schonend bei empfindlichen Oberflächen
- Einfache Handhabung, Bedienung mit nur einer Hand



## SDS-PLUS HAMMERBOHRER

- Maße: Ø 6 x 210 mm
- Für professionelle Arbeiten in Mauerwerk, Beton, Naturstein sowie Kunststein

## TX30 BIT-SET



- Korrosionsbeständiger S2 Stahl, verzinkt nach DIN 3126
- Vermindert das Schlagen oder Ausreißen der Schraube während der Montage
- Verwendbar mit Schlagschrauber

## FENSTERBAU- AUSGLEICHKLÖTZE SET



- Sehr druckfest: 2 Tonnen Tragfähigkeit
- Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung
- Keine Spalt- und Splittergefahr
- Hohe Schlagfestigkeit
- Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung
- Resistent gegen Insekten & Pilze
- Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien

## Fensterbau Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße [mm]	Inhalt	VPE
256580	HSPumpBag	150 x 160	1	4
101039	TX30 Bit-Set	25	2	10
357000	SDS-Plus Hammerbohrer	Ø 6 x 210	1	5
357030	Fensterbau-Ausgleichsklötze Set	50 x 80	1	6
645243	Fensterrahmenschrauben	7,5 x 92	6	10
645298	Fensterrahmenschrauben	7,5 x 112	6	10
645281	Fensterrahmenschrauben	7,5 x 122	6	10
645250	Fensterrahmenschrauben	7,5 x 132	6	10
645274	Fensterrahmenschrauben	7,5 x 152	6	10
645267	Fensterrahmenschrauben	7,5 x 182	6	10

### Die Schraubenlänge ergibt sich aus:

1. Rahmenbreite
2. Abstand zum Mauerwerk
3. Einschraubtiefe im Mauerwerk

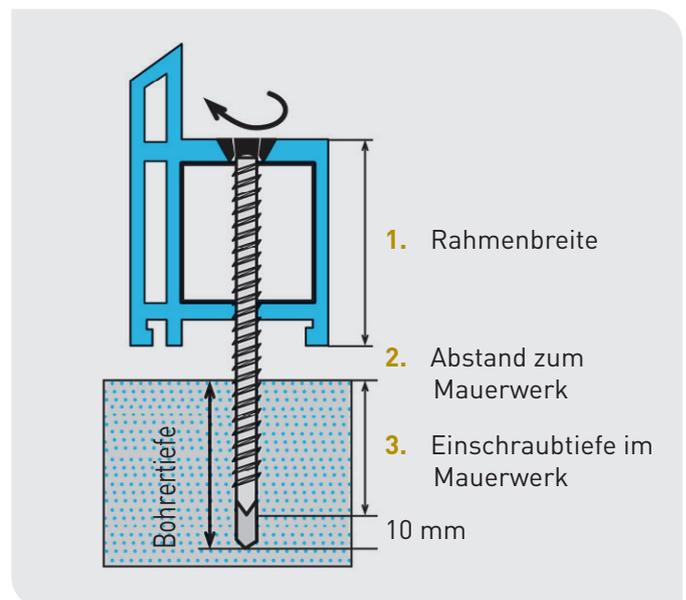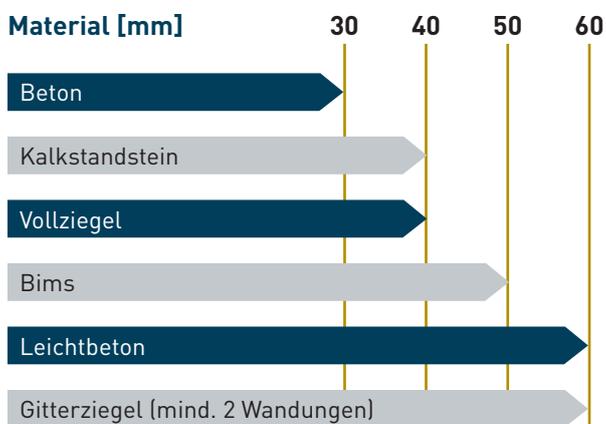

## VERARBEITUNG

- Rahmen mit  $\varnothing$  6,2 mm vorbohren, Fenster einsetzen
- Verankerungsgrund mit  $\varnothing$  6,0 mm vorbohren, Beton Rahmenschrauben einschrauben



## MONTAGEANLEITUNG



**1**

Fenster in die  
Öffnung einsetzen.



**2**

Mit Montagekeilen und  
der HSPumpBag das  
Fenster waagrecht  
ausrichten.



**3**

Durch die vorhandenen  
Löcher des Fenster-  
rahmens  $\varnothing$  6 mm  
Löcher in die Wand  
vorbohren.



**4**

Mit den Beton-  
Rahmenschrauben  
das Fenster fixieren.